

Lister AIRCOOL II Schafschermaschine

Gesamtansicht / Ersatzteile

AIRCOOL II Typ: 2500-2


Scherkopf V



Pos.	Teilebezeichnung	Bestell-Nr.
101	Reguliermutter	19-0331101
102	Tellerfeder 15 Ø 5,2 Ø x 0,7	19-0331102
104	Linienerskchraube M 4 x 16 (2 St. pro Gerät)	9004001644022
105	Scherkopfberteil	19-0331105
106	Druckbuchse	19-0331106
107	Druckstange	19-0331107
8	Halbfeder	19-0330008
9	Schraube M 3 x 8	90030000801022
110	Druckstück, rechts in Scherichtung	19-0331110
111	Druckstück, links in Scherichtung	19-0330111
112	Obtammesser	15 0331052
113	Untammesser	15 0331051
14	Federbügel	19-0330014
15	Sechskantmutter M 3	9003000034022
16	Druckbügel	19-0330016
17	Kugelbolzen	19-0305017
18	Federscheibe	9004000099021
19	Sechskantmutter M 4	9004000034022
20	Exzenterrolle	19-0305020
121	Exzenterscheibe m. Gewinde	19-0311121
122	Scherkopfberteile m. Lager, Kugelplanne u. Achzapfen	19-0331122
23	Spindel-Schraube für Untammesser (2 St. pro Gerät)	19-0305023
124	Linienerschraube M 4 x 55 m. Kreuzschlitz (2 St. pro Gerät)	9004005685022
125	Spannscheibe 4,3 X Ø X 1	9043000072022
226	Handschutz, oben, schwarz	19 0331126
227	Handschutz, unten, schwarz	19-0351127
228	Zwischenflansch, schwarz	19-035118
129	Ölbuchse	19-0331129
130	Kugelplanne	1901030516
131	Achzapfen	1901030512
203	Getriebegehäuse, schwarz	19 3006605
4	Vorgelege 29 / 11 Zähne	19-0340004
5	Sicherungsscheibe 5,0	9005000053022
385	Stirnrad mit langer Gewindebuchse (32 Zähne)	19-0340206

Spezialschermesser

150	Schermesser	auf Anfrage
150C	Schermesser	auf Anfrage
150D	Schermesser	auf Anfrage

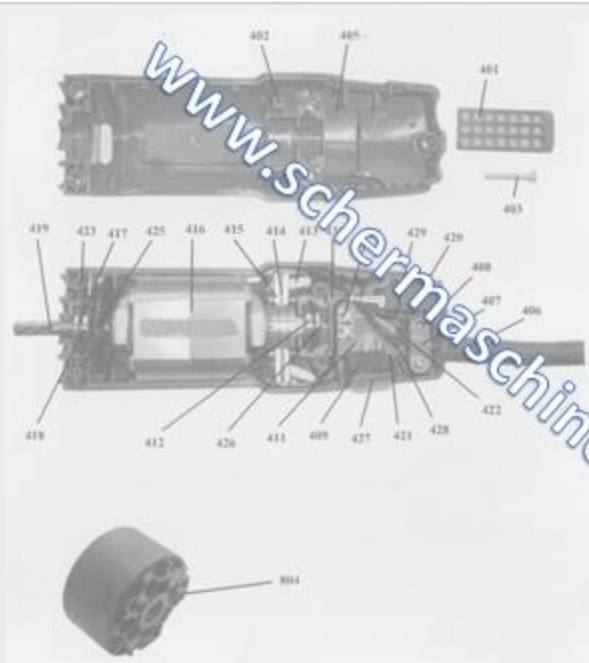

Teilebezeichnung	Bestell-Nr.	
401	Luftfilter, schwarz	19-0300009
402	Feder für Kohlehalter (2 St.)	19-0300030
403	Schraube 4 x 25 (5 St.)	9040002500042
405	Gehäuse-Oberteil, schwarz	19-0300013
406	Kabelknickschutz, schwarz	19-0300013
407	Zugentlastungsscheibe	19-0300013
408	Schraube 3,5 x 16 (2 St.)	9035016000042
409	Wippschalter	19-8001034
410	Klemmleiste 2-polig	19-0360219
411	Platine 1,2 A kpl. mit Nr. 421, 420, 409, 410, 427, 428, 429	19-0350802
412	Kugellager 627 2Z (Kohleseite)	19-0300025
413	UKW-Drossel (2 St.)	19-0350207
414	Kohlebürste mit Feder (2 St.)	19-0300005
415	Kohlehalter (2 St.)	19-0300023
416	Stator	19-0350226
417	O-Ring 21,5 x 2 (2 St.)	19-0300024
418	Kugellager 606 2Z (Ritzseite)	19-0300003
419	Rotor kpl. mit Nr. 415, 417, 412	19-0010303
420	Merkschutzschalter 1,2 A	19-0350310
421	Funkenschutzkondensator (ohne Abbildung)	19-0350206
422	Netzkabel mit Stecker	19-0350216
423	Gehäuse-Unterteil, schwarz	19-8020100
425	Lüfter	19-0300102
426	Sicherungsring	19-0300133
427	Schalterkappe	19-8001036
428	Kontaktstift (ohne Abbildung)	19-0350238
429	Flachstecker (ohne Abbildung)	19-0350237
430	Platine unbestückt	19-0350803
404	Schraube für Lüftung 3,5 x 16 (4 St. ohne Abbildung)	9035016000042
404	Lüftung LT	19-3007806

Lister AIRCOOL II Schafschermaschine
AIRCOOL II Typ: 2500-2